
SUBLIMADE


MONTAGEHANDLEIDING

Paneelhouder sta+hang

Kies je paneelhouder




sta+hang
Voor panelen tot **300 mm** hoog



sta+hang XL
Voor panelen tot **420 mm** hoog


1

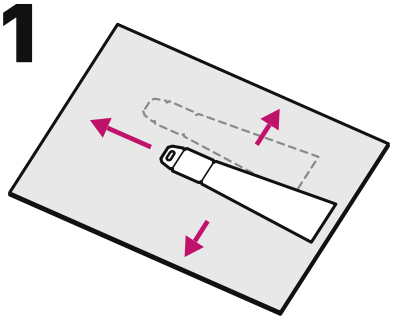

Bepaal de plek

Leg de standaard op de achterzijde van het paneel en zoek de juiste plek.


2

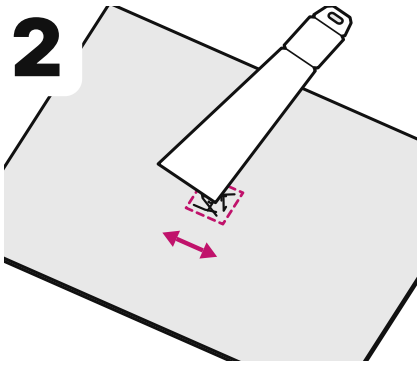

Kras de achterzijde

Maak met de hoek van de standaard flinke krassen op de plek van de plakrand. Zo krijgt de tape meer grip.


3

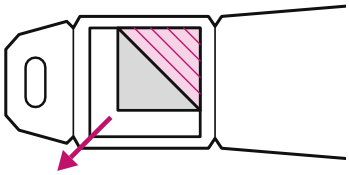

Haal de beschermlaag eraf

Trek de beschermlaag van de tape.


4

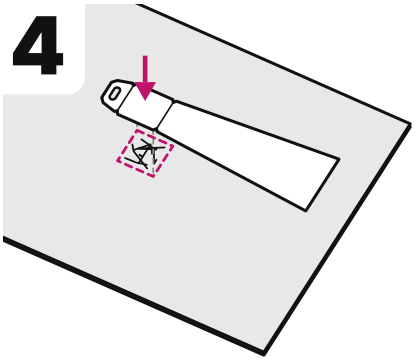

Plak de standaard vast

Plak hem op de gekraste plek en druk goed aan.


5

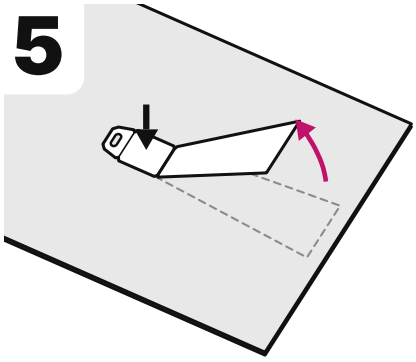

Buig de standaard

Houd met één hand de plakrand tegen. Buig met de andere hand de standaard tot het paneel staat zoals jij wilt.

6

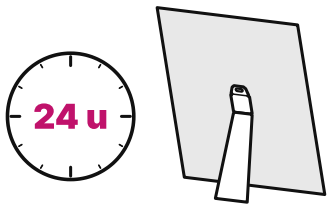


Laat 24 uur hechten

Laat de tape minimaal 24 uur onbelast hechten voor gebruik.


TIP

Gebruik 2 paneelhouders voor extra stevigheid

Op een paneel van 300 × 400 mm kun je 1 paneelhouder in het midden zetten. Voor meer stevigheid en balans raden we 2 paneelhouders aan. Bevestig ze horizontaal op de achterzijde, dan werken ze als versteviging. Het paneel staat veel steviger en valt minder snel om.

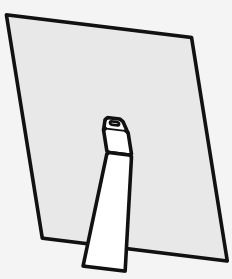

1 paneelhouder
In het midden

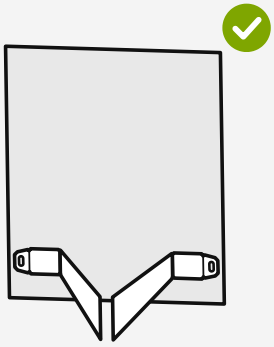

2 paneelhouders
Horizontaal, steviger